

# 医药GSP验证仪

## 使用说明书

本使用说明书适用于医药GSP验证仪产品



敬请仔细阅读本说明书

## 1 产品介绍


多协GSP医药验证仪适用于冷库验证、保温箱验证、冷链车验证的一款主机，通过链接多个配套的蓝牙节点获取温度信息，再通过4G上传实时数据至云端。用户通过web、手机APP等方式对验证过程做实时监控。验证完成后可以一键生成报告，方便了整个验证环节！



注：产品外观以实物为准

## 2 使用指南

### ○ 添加设备

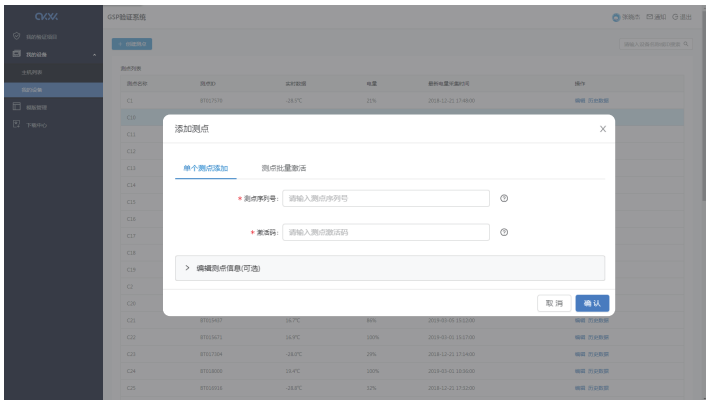

- (1) 注册并登录“验证系统”；
- (2) 点击进入“验证服务”，添加验证仪主机和蓝牙温度记录测点设备；
- (3) 您可逐个添加设备或下载批量模板，进行批量添加。


## 2 使用指南

### ○ 创建项目



## 2 使用指南

### ○ 分布测点

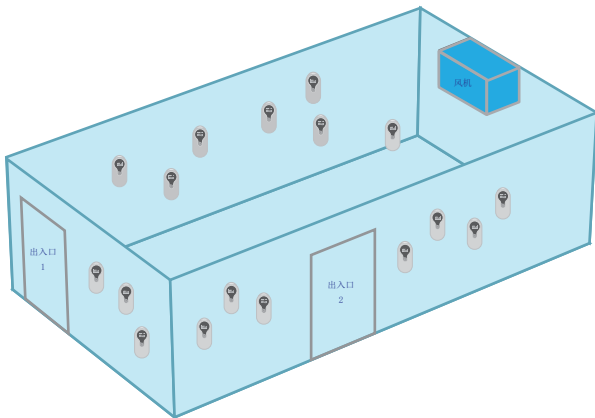

## 2 使用指南

### ○ 验证环节

- (1) 将设备连上适配器或充电宝，然后按开关键开启电源
- (2) 将所有蓝牙节点分配进本次验证项目
- (3) 通过APP将所有蓝牙设备重启
- (4) 按实际需求做项目验证，如开关门测试、断电测试

### ○ 报表导出

验证结束后，通过验证服务系统按需一键导出数据报表

### 3 基本参数



产品名称 医药GSP验证仪	
供电电压: 5V 1A	通讯方式: 4G
内置电池: 7500mAh	温度使用范围: -20°C ~ 60°C
待机时间: 48小时	节点联接数: ≤100
存储容量: 40万条	防水等级: IP65
蓝牙接收灵敏度: -90dbm (空旷≤10米)	



产品名称 蓝牙温度记录监测节点	
温度量程: -30°C ~ 60°C	测量精度: ±0.5°C (0°C~40°C), ±1°C (其他)
分辨率: 0.1°C	记录间隔: 大于等于60秒/条 (默认) 可调
记录容量: 15000条	记录方式: 可重复使用, 记录满后停止记录
通讯方式: 蓝牙BLE4.0	供电方式: 一次性锂电 (CR2450)
尺寸规格: 95*45*14mm	待机时长: 6个月
防水等级: IP66	

专注食品药品品质安全  
智慧冷链信息化服务商



[www.duoxieyun.com](http://www.duoxieyun.com)

杭州多协信息技术有限公司

地址：杭州市文一西路1818-2号中国人工智能小镇5号楼803

电话：0571-89267665

邮箱：[service@duoxieyun.com](mailto:service@duoxieyun.com)